

since 1986

# bkm<sup>®</sup>

BACTERIA KILLER MACHINE

**Air  
Purifier**





**bkm<sup>®</sup>** Mobile 2.0

**YEN CO<sup>®</sup>**  
DENTAL DIFFUSION

# bkm<sup>®</sup> Mobile 2.0

Purificatore d'aria

AHPCO Technology  
testing by  
West Texas A&M  
University

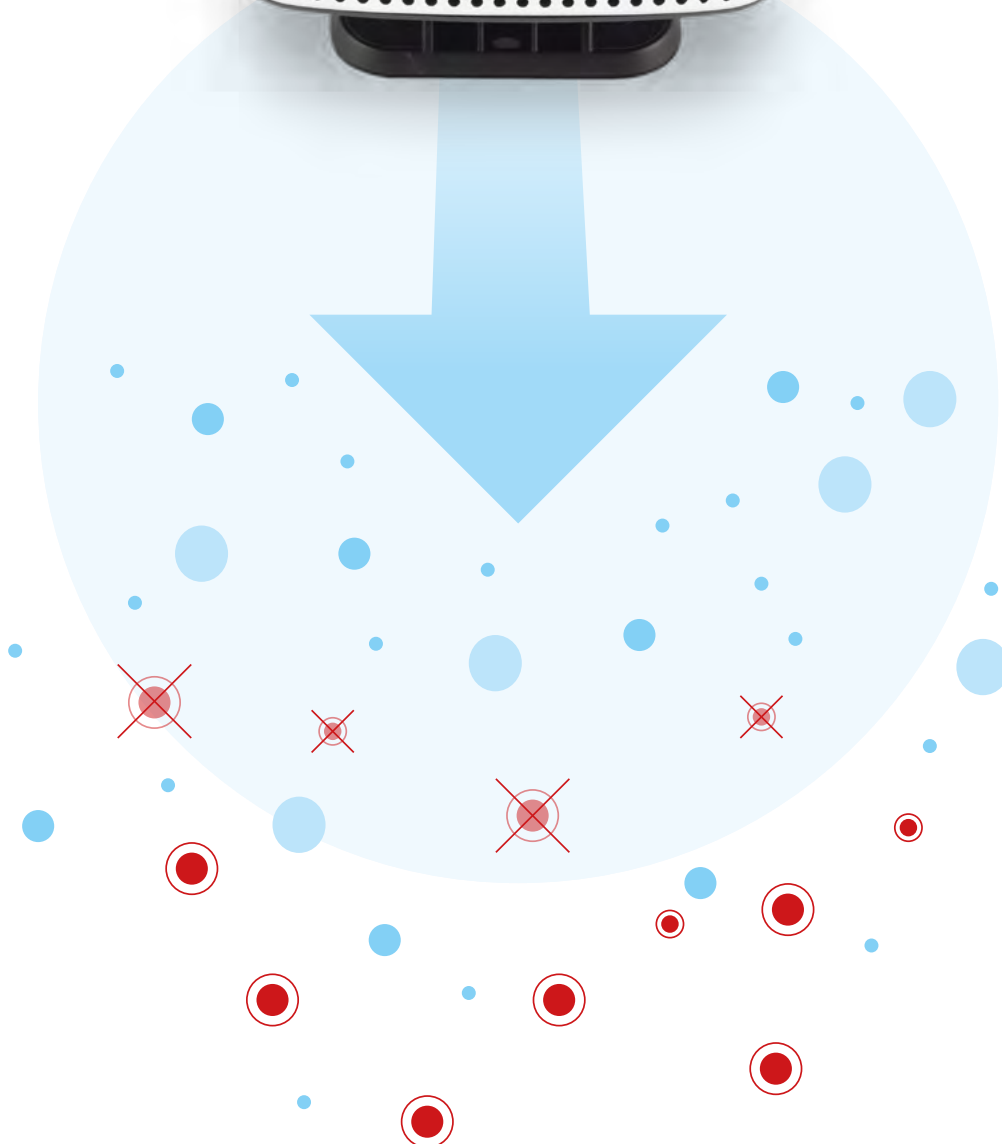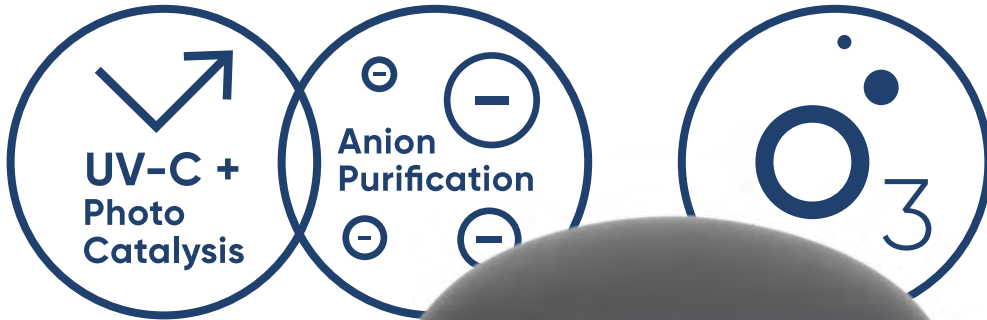



Video BKM  
Mobile 2.0  
Air Purifier

# Le funzioni principali

L'avanzata tecnologia contenuta nel purificatore d'aria BKM® Mobile 2.0 serve a facilitare la respirazione rendendo l'aria più sana. Questa unità, elegante e tascabile, fornisce l'aria più pulita e fresca possibile.

Le principali funzioni sono le seguenti:



## Purificazione UV-C + Fotocatalizzatore

Utilizza un materiale a nido d'ape a base di alluminio rivestito con catalizzatore  $TiO_2$  che con la luce della lampada UV a catodo freddo 254Nm, genera un forte degrado catalitico, che elimina efficacemente il gas nocivo nell'aria (inquinanti come formaldeide, benzene, toluene, xilene, ammoniacca, TVOC ecc.).



## Purificazione anionica

Gli anioni sono ottimi per liberarsi di batteri e polvere: sono considerati "le vitamine nell'aria". Questo prodotto può generare 5 milioni di anioni al secondo, rendendo la stanza satura, in modo che le persone possano migliorare il loro metabolismo e la loro immunità dai batteri.



## Purificazione Ossigeno Attivo



La purificazione con ossigeno attivo viene anche tradotta in "aria fresca", comunemente nota come ozono.

Molto utile per la disinfezione, può essere automaticamente decomposto in ossigeno senza inquinanti; ha un forte potere ossidante in modo da poter deodorare rapidamente e in modo radicale l'aria e l'acqua. Al fine di evitare che coloro che sono sensibili si sentano a disagio, il ciclo impostato aiuta a ridurre la produzione complessiva di ossigeno attivo. Se si vuole eliminare il cattivo odore e i batteri in modo permanente, allora si sceglie la modalità "in assenza" affinché funzioni costantemente quando sei assente.

# Applicazioni

Camere d'albergo, camere da letto, barche con cabina, automobili, armadi, bagni, scarpieri, cucine e altri luoghi che richiedono deodorazione e disinfezione.

Copre fino a  
**25m<sup>2</sup>**

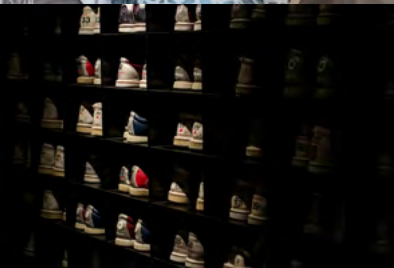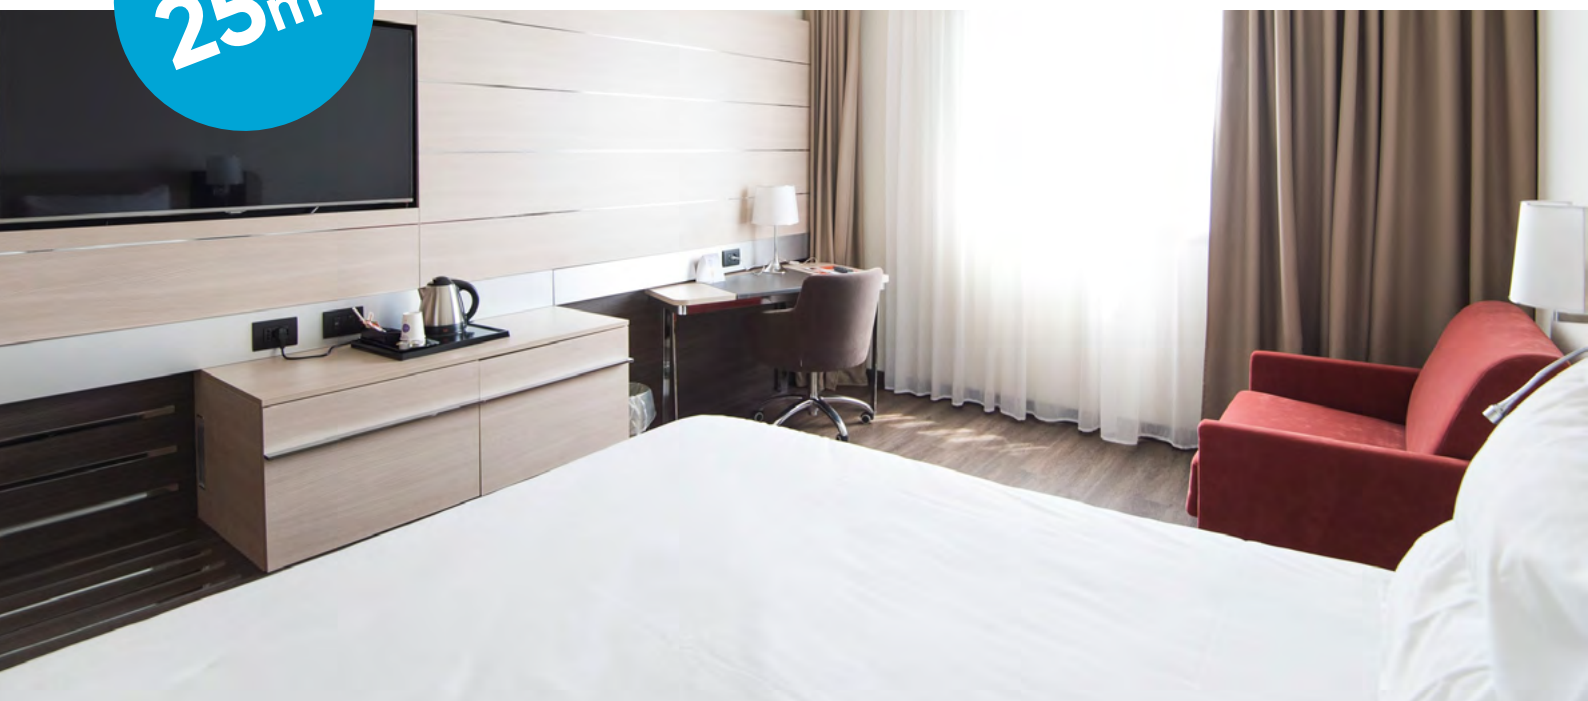



## Applicazioni

Ambienti	Ozono 2 on e 8 off	Ozono	Elettroni
<b>Camera d'albergo</b>	-	20 mins cambio gusts	Sempre in funzione
<b>Camera da letto / casa</b>	-	-	Sempre in funzione
<b>Barca cabinata</b>	-	-	Sempre in funzione
<b>Auto</b>	-	4mins prima di partire	Sempre in funzione
<b>Armadio</b>	OK	-	-
<b>Scarpiera</b>	OK	-	-
<b>Toilette di camera / casa</b>	-	-	Sempre in funzione
<b>Cucina di casa</b>	-	-	Sempre in funzione
<b>Armadio fino a 40m3</b>	-	-	Sempre in funzione
<b>Frigorifero</b>	-	-	-
<b>Angolo ecologico</b>	OK	-	-

## Dati Tecnici

Codice	Modello	Colore	Volume aria*	Area effettiva	Produzione di ozono	Rumore	Alimentazione elettrica	Potenza	Alimentazione auto
<b>IT.1655-B</b>	<b>BKM Mobile 2.0</b>	<b>Nero</b>	30m <sup>3</sup> /ora	max 25m <sup>2</sup>	50mg/h	max 30Db	100-240V 50/60Hz	6W	DC12V A
<b>IT.1655-W</b>	<b>BKM Mobile 2.0</b>	<b>Bianco</b>	30m <sup>3</sup> /ora	max 25m <sup>2</sup>	50mg/h	max 30Db	100-240V 50/60Hz	6W	DC12V A

## Aspetti tecnici



Piedistallo

Corpo



Spina DC

Prodotto con piedistallo

## Funzioni

LUCE MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO



BOTTONE DI DISINFEZIONE

BOTTONE DI ACCENSIONE E PURIFICAZIONE



**PREMERE 1 VOLTA**

- **dispositivo acceso**
- Ionizzatore acceso
- PCO Cell acceso
- ventola a BASSA velocità



**PREMERE 1 VOLTA**

Ozono lavora in modalità ciclo (2min ON / 8min OFF)



**PREMERE 2 VOLTE**

Ozono lavora in modalità continua




**PREMERE 2 VOLTE**

- Ionizzatore acceso
- PCO Cell acceso
- ventola ad ALTA velocità



**PREMERE 3 VOLTE**

Ozono smette di funzionare



**PREMERE 3 VOLTE**

Il dispositivo si spegne



Video BKM Mobile 2.0  
How to use it





**bkm**® BACTERIA  
KILLER  
MACHINE



**IDROBASE**®  
PASSION FOR WATER



[www.idrobasegroup.com](http://www.idrobasegroup.com)

Distribuito da:

**YEN CO**®  
DENTAL DIFFUSION



[www.yenco.it](http://www.yenco.it)  
[info@yenco.it](mailto:info@yenco.it)

T: +39 0438 842440  
F: +39 0438 842426

**Yen Co Srl**  
Via Cal Bruna, 1/A  
31053 Pieve di Soligo (TV)



Riconoscimento di massima  
affidabilità commerciale

