

PRO 30



VERSATILITÀ E POTENZA
PER IL TUO LABORATORIO



rapidshape

PRO 30

Alte Prestazioni

- Stampa 4K Light Engine con dimensione pixel di $\pm 25 \mu\text{m}$, ottimizzata per la massima precisione
- Velocità di stampa elevate grazie alle tecnologie brevettate Force Feedback e RS Turbo
- Camera di riscaldamento integrata per garantire la massima flessibilità nell'utilizzo delle resine

Stampa scalabile per laboratori odontotecnici

Una libreria di oltre 200 resine validate per più di 15 applicazioni odontoiatriche



Modelli Master

Fino a 6 modelli

25 minuti

50 μm




Basi protesiche

Fino a 13 basi

90 minuti

100 μm

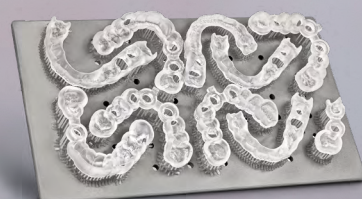

Guide chirurgiche

Fino a 10 guide chirurgiche

30 minuti

100 μm

Performance affidabili


- **Telecamera integrata** che comunica l'esito dei lavori di stampa al Portale Clienti RS per il controllo della produzione e la verifica della qualità
- Stampante 3D DLP progettata per durare nel tempo, dotata di serbatoi in vetro di alta qualità
- Connettività intelligente che integra software, stampante 3D, WASH e CURE

Assistenza e supporto tecnico

Piano CARE Plus di 1 anno incluso nell'acquisto della stampante 3D PRO 30

Il servizio include:

- 90 giorni di coaching con uno Specialista del Workflow Digitale Rapid Shape
- Supporto continuativo e accesso a guide del flusso di lavoro e strumenti per la risoluzione dei problemi
- Invio annuale del sensore per la calibrazione
- Copertura completa per le riparazioni e sostituzione immediata del dispositivo, se necessario

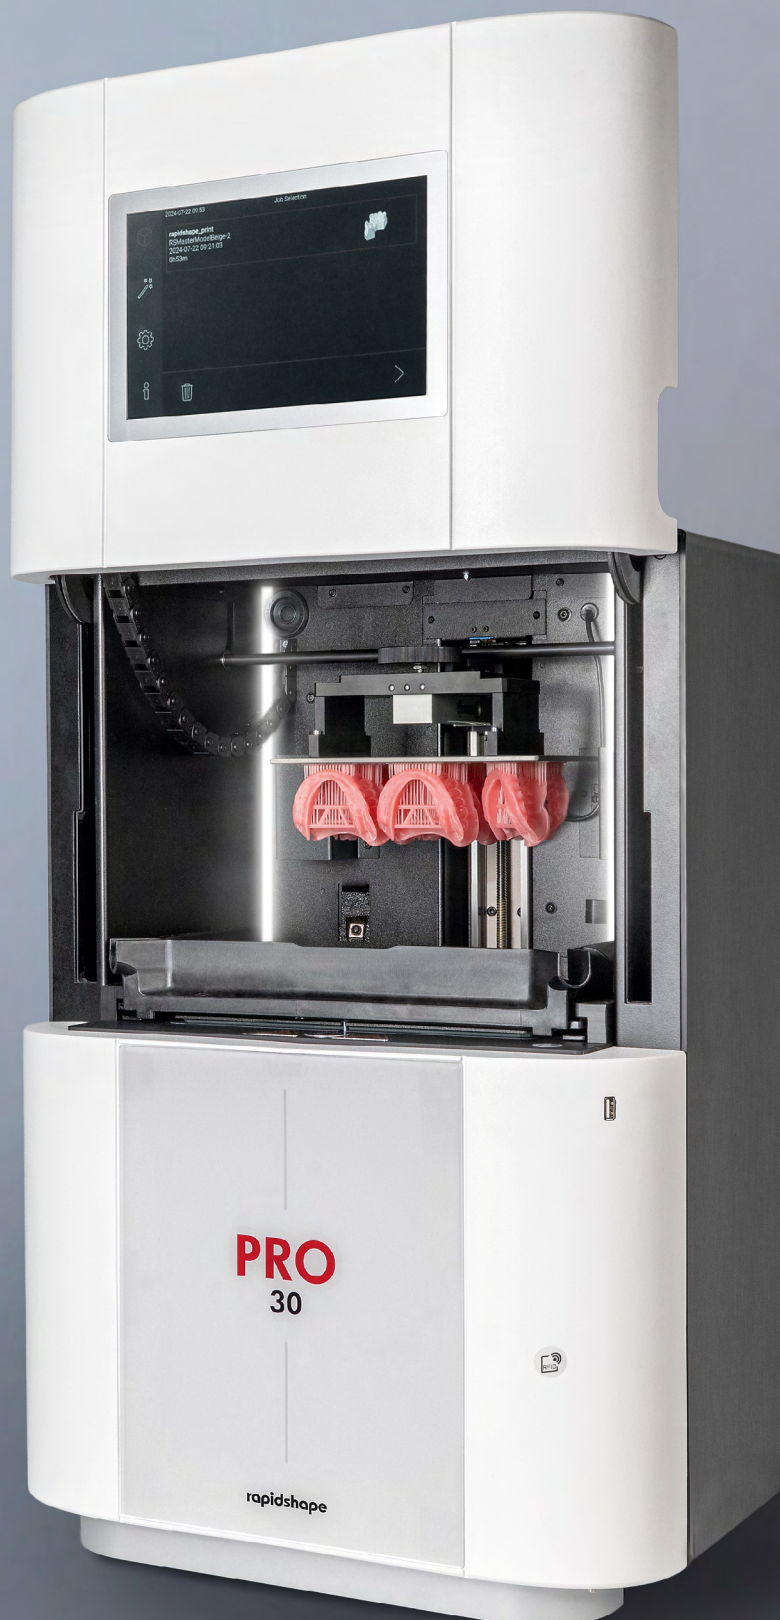



Rapid Shape GmbH

Roemerstr. 21
71296 Heimsheim
Germany
Tel. +49 7033 309 878 0
E-mail: info@rapidshape.de
Website: www.rapidshape3d.com



Yen co. s.r.l.

Via Cal Bruna, 1/A
31053 Pieve di Soligo (TV)
Tel: 0438 842440
E-mail: info@yenco.it
Website: www.yenco.it